



EMS2 操作簡易マニュアル

(Enterprise Management Suite 2)

保存版

ライブ映像を見る

- ① パソコン（PC）の『スタートメニュー → EMS 2 フォルダー → EMS 2』または、デスクトップ上のEMS 2アイコンをクリックし、EMS 2を起動させて下さい。



- ② ユーザーIDとパスワードを入力するウィンドが立ち上がりますので、**パスワード**を入力して**OK**を押して下さい。

※個別にユーザー管理を行なっている場合はユーザーID欄の入力が必要です。

初期設定のユーザーIDは『admin』

初期設定のパスワードは『0（数字のゼロが1個）』です。


パスワードは『*（アスタリスク）』で表示されます。



- ③ メイン画面が表示されます。画面左側の**レコーダーグループリスト**から目的のレコーダー（ライブ映像を見たいカメラが接続されている録画機）をダブルクリックして下さい。

※レコーダーアイコンに **×** 印が付いている場合、ライブ映像を見る事は出来ません。


接続先（ライブ映像を見ようとしている相手側）または、こちら側のインターネット回線に何らかの問題が発生し、接続できない状態を表わしています。接続先を含めインターネット回線の状態や配線等の接続状態のご確認をお願いします。

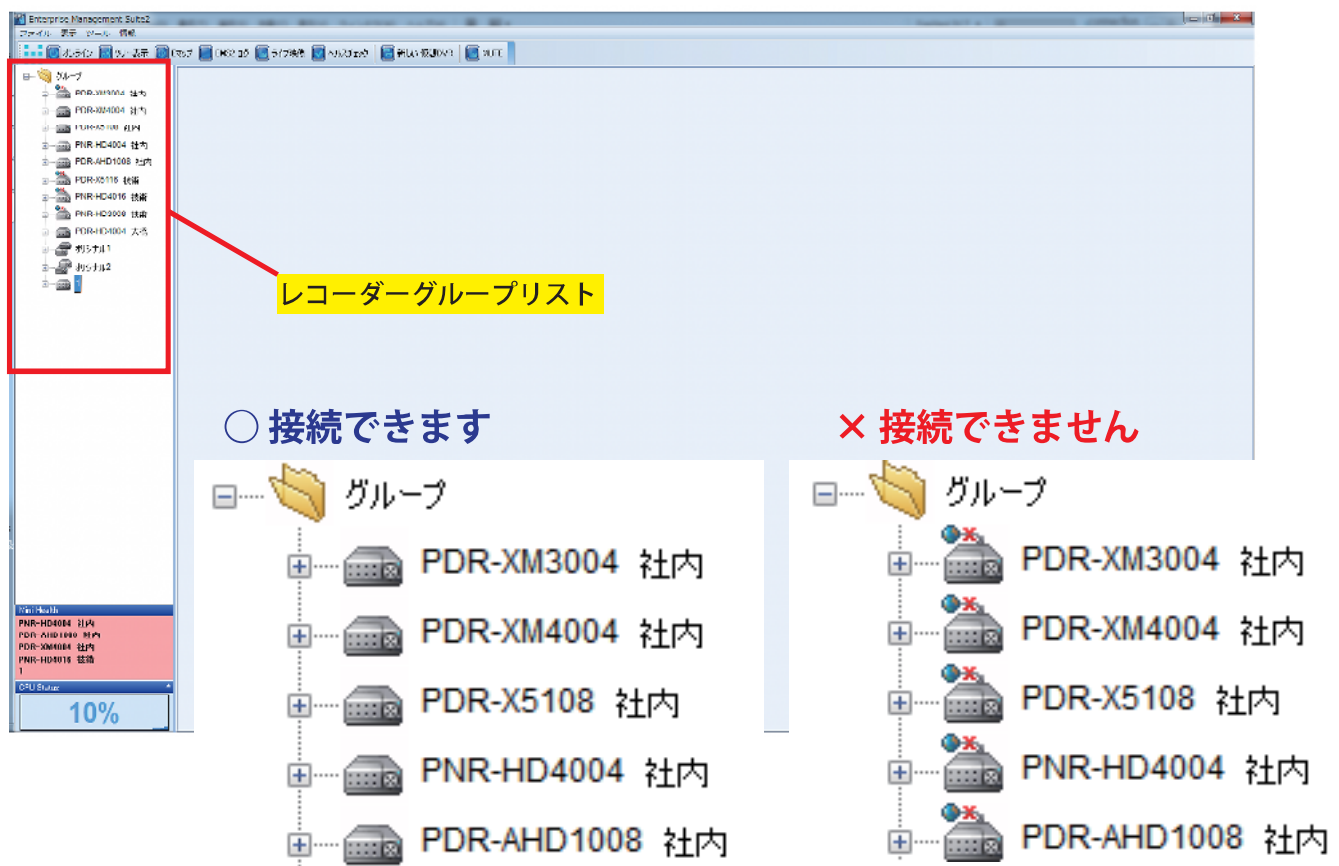

Interluck. Co., Ltd

④ ライブ映像が表示されます。

分割表示を1画面表示に切り替えたい場合、目的の映像の上にマウスを合わせダブルクリックします。再び表示されている画像の上でダブルクリックする事で分割表示に戻ります。
以下のアイコンで様々な操作を行う事が出来ます。

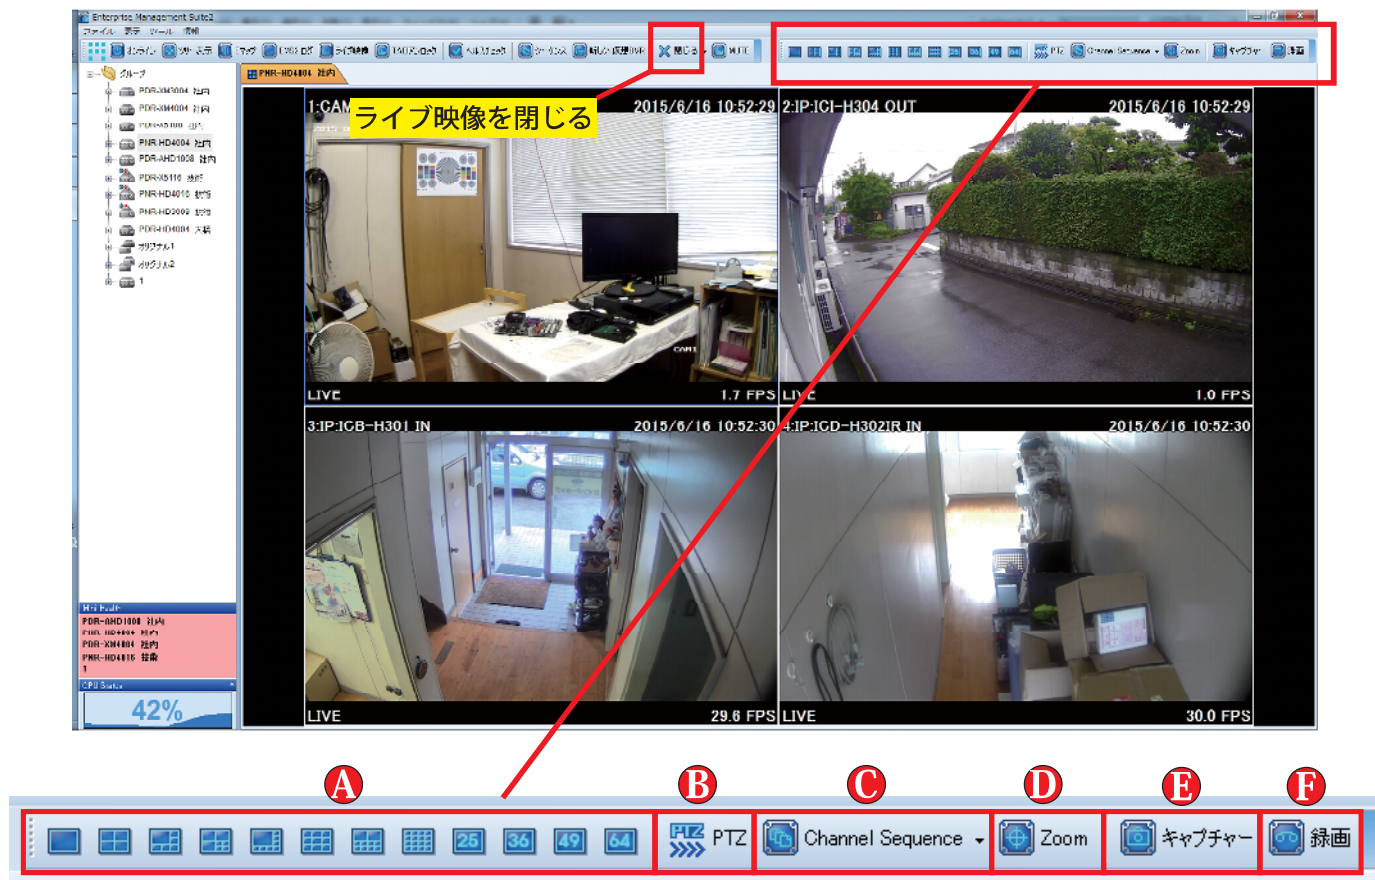

- A クリックする事で「1. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 16. 25. 36. 49. 64 画面」に分割表示を切り替えます。
- B PTZ コントローラーの表示 / 非表示。PTZ 対応カメラが接続されている場合にご利用下さい。
- C シーケンス表示の開始 / 停止。デフォルト設定は1画面5秒シーケンスです。
- D ズームコントローラーの表示 / 非表示。**※使用するには別に設定が必要です。**
- E 現在表示されている画面を静止画で保存または接続設定されたプリンターで印刷します。
- F 録画の開始 / 停止。

⑤ ライブ映像表示を終了させるには、『閉じる』をクリックするか『ファイル → 終了』または
右上角 **×** をクリックしEMS 2本体を終了させて下さい。


EMS 2本体を終了させる場合も**パスワード入力**を求められます。起動時と同様のパスワードを入力し、**OK**を押して下さい。




録画映像を見る


- ① **ライブ映像を見る** の手順①～②でEMS 2を起動し、メイン画面を表示させ、画面左側の**レコーダーグループリスト**から目的のレコーダー（録画映像を見たいカメラが接続されている録画機）を**右クリック**し**リモート検索**をクリックして下さい。

※レコーダーアイコンに **×** 印が付いている場合、録画映像を見る事は出来ません。
接続先（録画映像を見ようとしている相手側）または、こちら側のインターネット回線に何らかの問題が発生し、接続できない状態を表わしています。接続先を含めインターネット回線の状態や配線等の接続状態のご確認をお願いします。

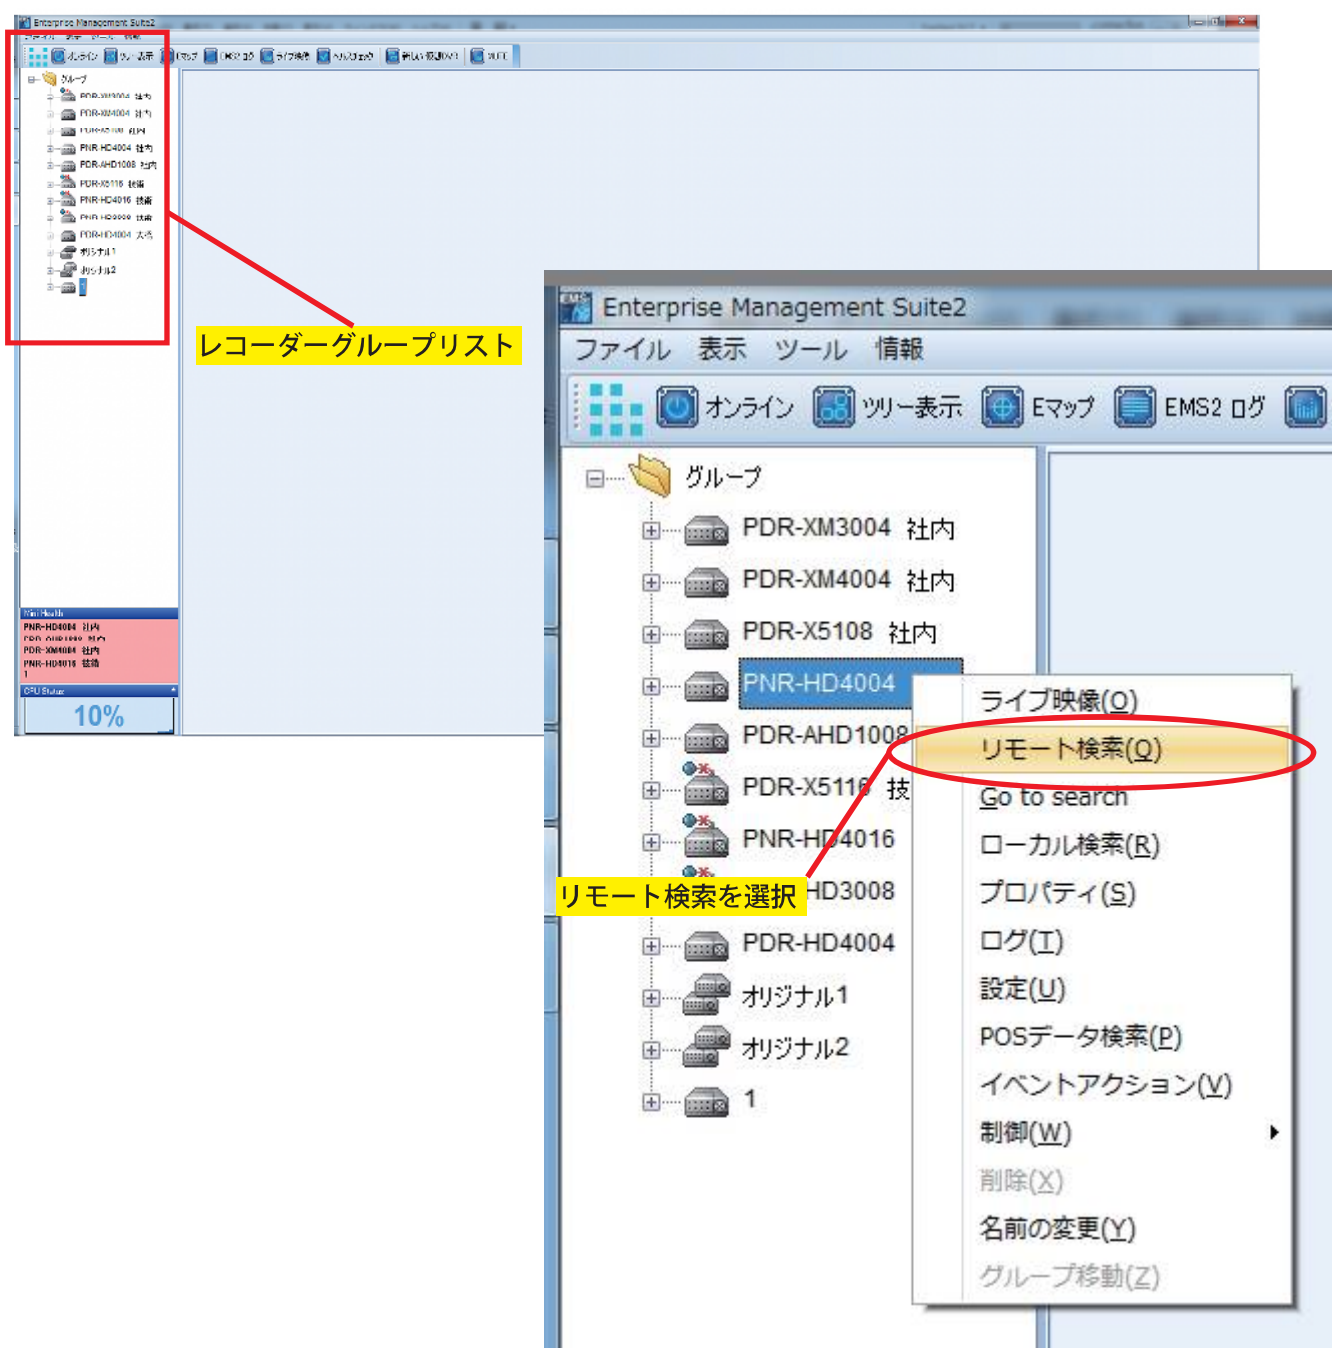


2 検索画面が表示されます。

- A 録画映像を見たい『年/月』をカレンダーの  から選択します。
選択する必要が無い（表示されている年月）場合は、次のBに進んで下さい。
- B カレンダーの『日』をクリックして下さい。
オレンジ色は連続録画。**ピンク色**はイベント録画。色無しは録画データが無い事を表わしています。
- C 録画を見たい『時』をクリックして下さい。
- D 録画を見たいカメラ番号の『分』をクリックして下さい。録画データの無い無地（色無し）の部分は選択できません。
- E 『再生』をクリックすると指定した時間から再生が開始されます。

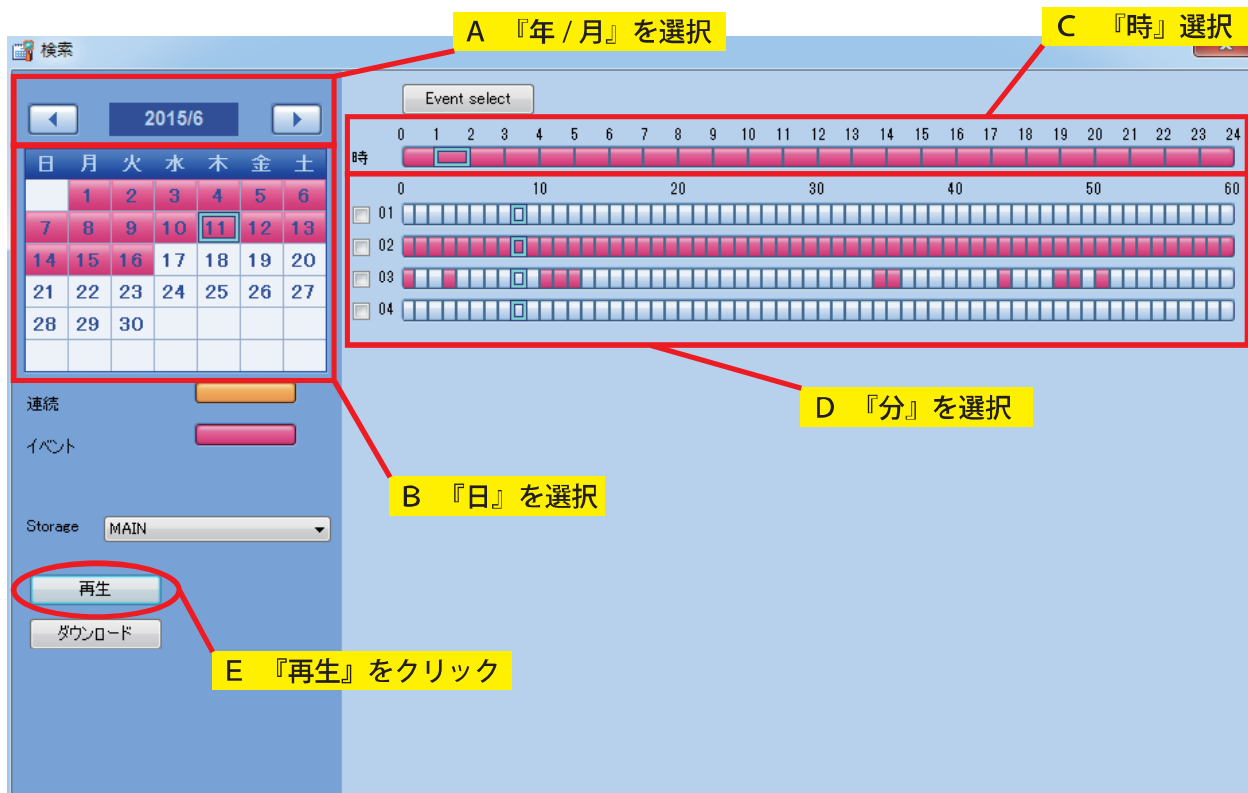

- ③ 分割表示を1画面表示に切り替えたい場合、目的の映像の上にマウスを合わせダブルクリックします。再び表示されている画像の上でダブルクリックする事で分割表示に戻ります。
以下のアイコンで様々な操作を行う事が出来ます。

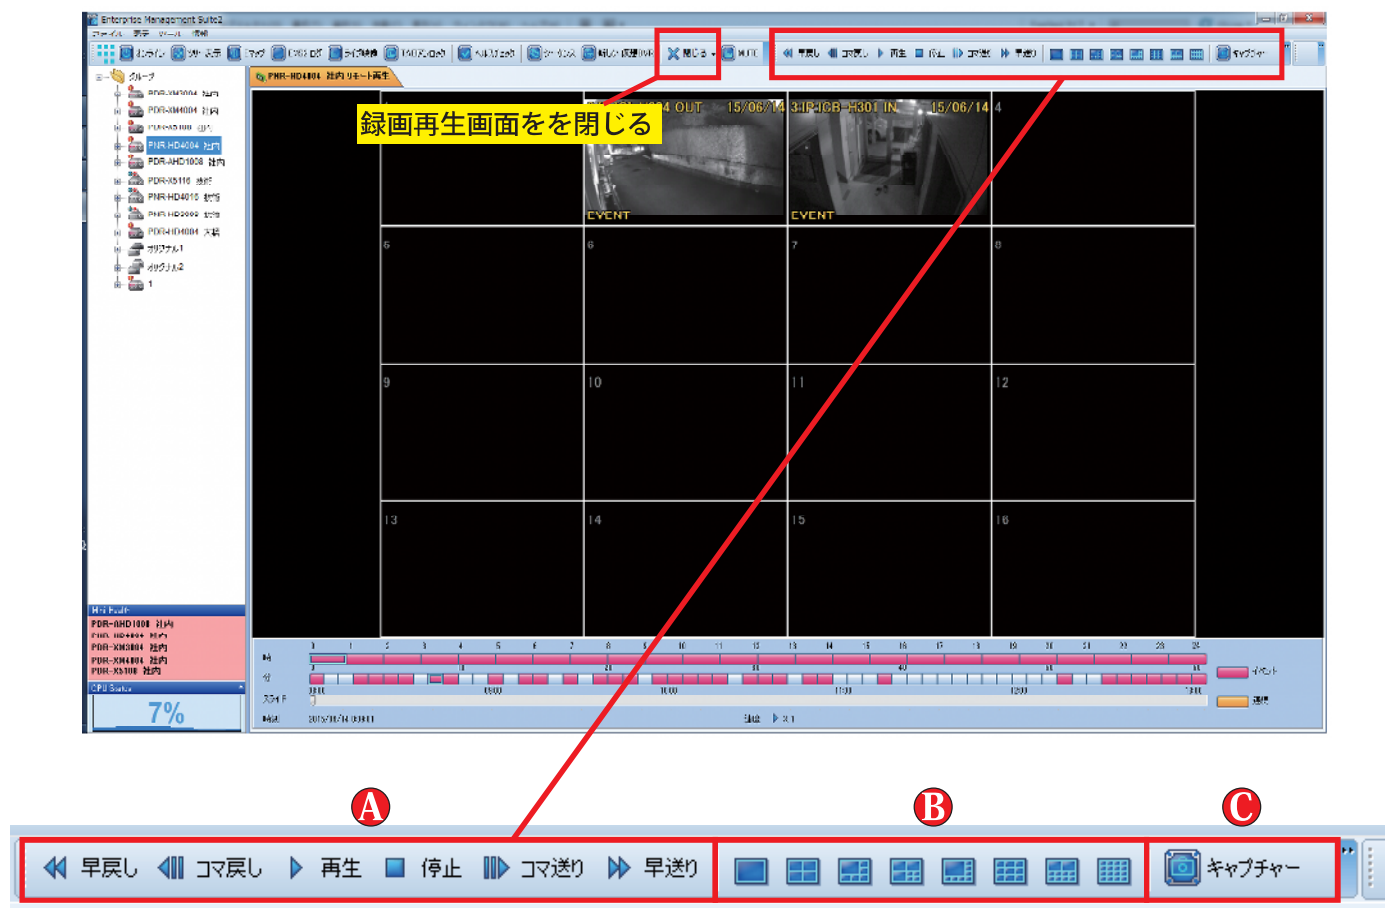

- A 『早戻し』、『コマ戻し』、『再生』、『停止』、『コマ送り』、『早送り』などの再生コントロールを行なう事が出来ます。
B クリックする事で「1. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 16 画面」に分割表示を切り替えます。
C 現在表示されている画面を静止画で保存または接続設定されたプリンターで印刷します。

- ④ 録画映像表示（再生）を終了させるには、『閉じる』をクリックするか『ファイル → 終了』または右上角 **×** をクリックしEMS 2 本体を終了させて下さい。

EMS 2 本体を終了させる場合も**パスワード入力**を求められます。起動時と同様のパスワードを入力し、**OK**を押して下さい。



バックアップ(ダウンロード)を取る


本ソフトウェア（EMS 2）では接続先の録画機（DVR／NVR）内のハードディスク（HDD）に録画保存された映像データをネットワーク（インターネット）を通じて、遠隔地のパソコン（PC）にバックアップ（ダウンロード）保存する事が出来ます。

※バックアップにはダウンロードをしようとする期間（時間）とPCのスペック、ネットワーク環境やお互いのインターネット回線の質によってダウンロード時間が長くなります。


※大量のデータをダウンロードする事によって、インターネットサービスプロバイダー（ISP）によっては通信容量制限をオーバーする場合がございます。ISPの通信容量制限量はご契約の各ISPによって異なります。ご契約様でご確認頂けますようお願い申し上げます。


- ① **ライブ映像を見る** の手順①～②でEMS 2を起動し、メイン画面を表示させ、画面左側の**レコーダーグループリスト**から目的のレコーダー（バックアップを取りたいカメラが接続されている録画機）を**右クリック**し**リモート検索**をクリックして下さい。

※レコーダーアイコンに **×** 印が付いている場合、ダウンロード（バックアップ）する事は出来ません。接続先（バックアップを取ろうとしている相手側）または、こちら側のインターネット回線に何らかの問題が発生し、接続できない状態を表わしています。接続先を含めインターネット回線の状態や配線等の接続状態のご確認をお願いします。

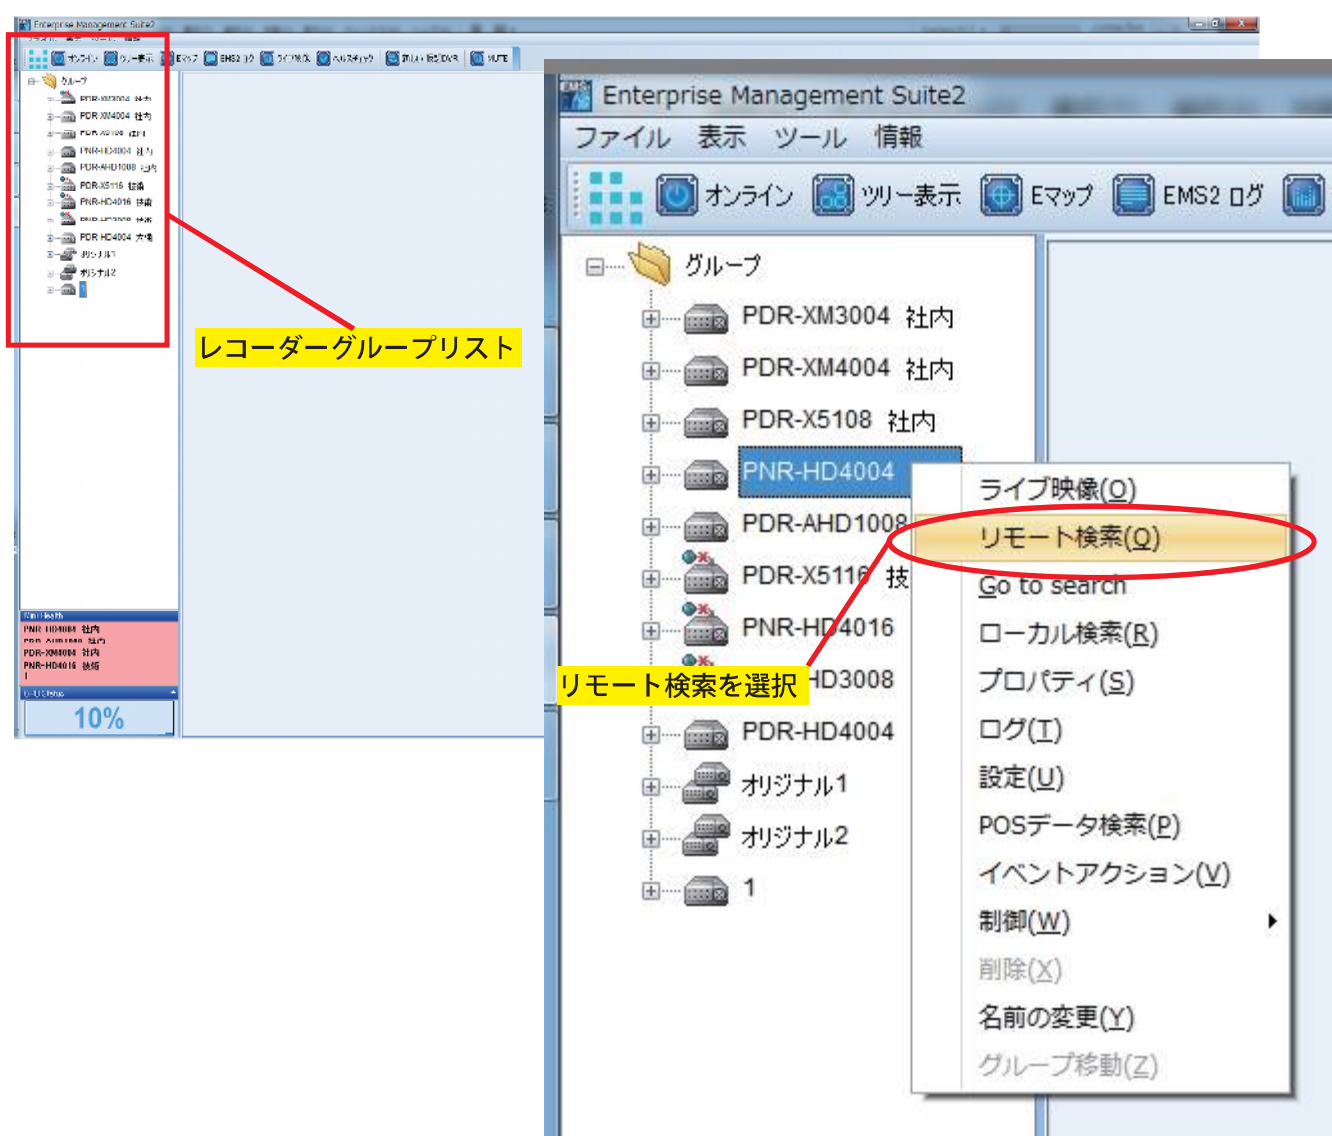


② 検索画面が表示されます。


- A バックアップを開始したい『年/月』をカレンダーの  から選択します。
 選択する必要が無い（表示されている年月）場合は、次のBに進んで下さい。
- B カレンダーの『日』をクリックして下さい。
オレンジ色は連続録画。**ピンク色**はイベント録画。色無しは録画データが無い事を表わしています。
- C バックアップを開始したい『時』をクリックして下さい。
 例：8時をクリックしダウンロードを押す事によって、**8時00分00秒～8時59分59秒の1時間**をダウンロードします。
 例：13時から16時までの3時間をドラックする事で、**13時00分00秒～15時59分59秒の3時間**をダウンロードします。




- D 分単位のダウンロード開始点を指定する場合は、カメラ番号の『分』をクリックして下さい。
 録画データの無い無地（色無し）の部分は選択できません。
- 例：『時』選択で16時台を選択。『分』で20分を選択する事で、**16時20分00秒～16時20分59秒の1分間**をダウンロードします。
- 例：『時』選択で6時台を選択。『分』で15分～35分をドラックする事で、**6時15分00秒～6時34分59秒の20分間**をダウンロードします。

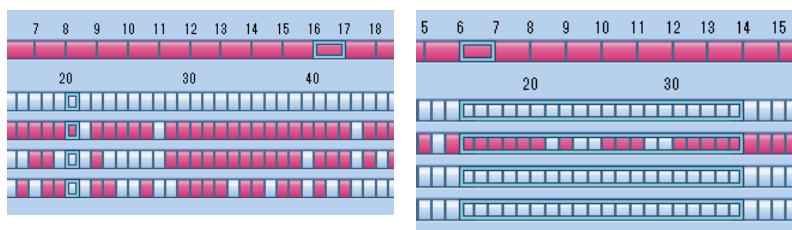

- E 『ダウンロード』をクリックすると指定した時間からバックアップ（ダウンロード）が開始されます。

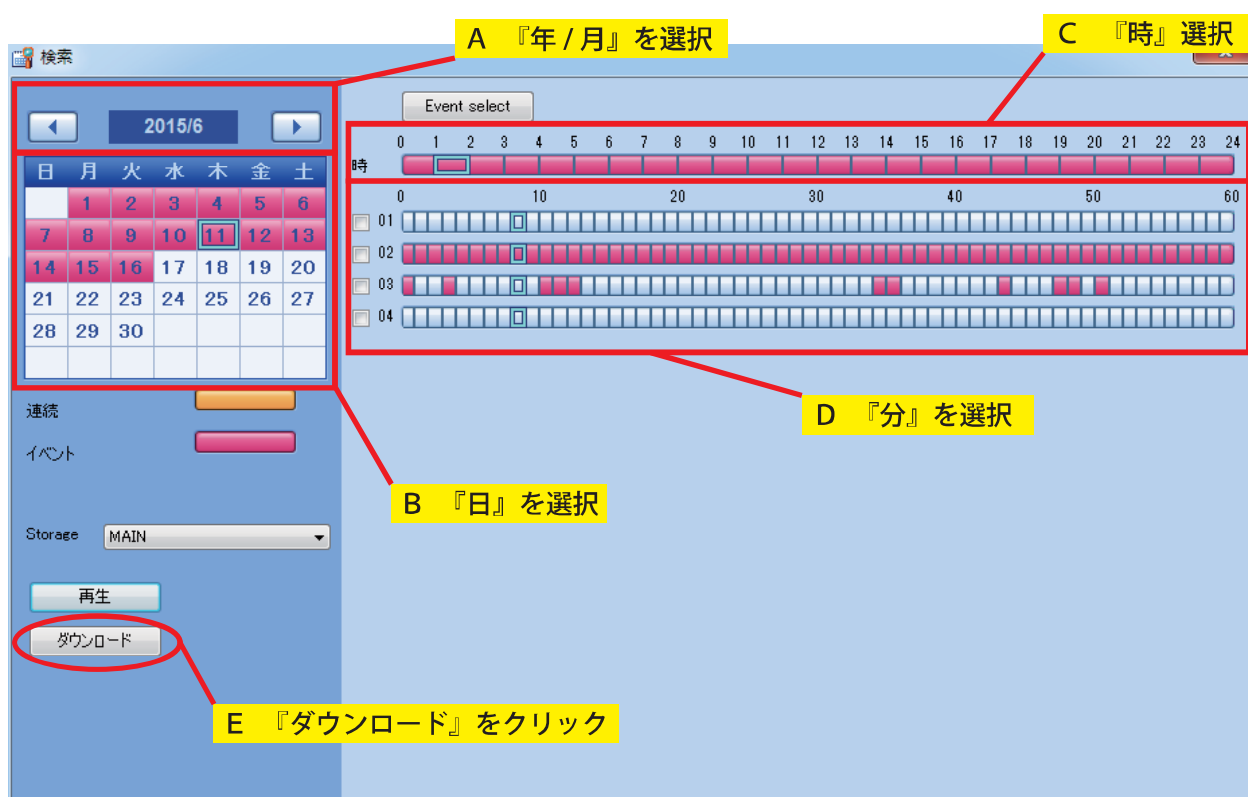

- ③ ダウンロード画面が開き、バックアップが開始されます。途中で『取消』をクリックするとダウンロードが中断され、『閉じる』をクリックするとダウンロード画面が閉じられます。ダウンロード中に取消しを行った場合、その時点までのファイルがダウンロードされ、PCに保存されます。

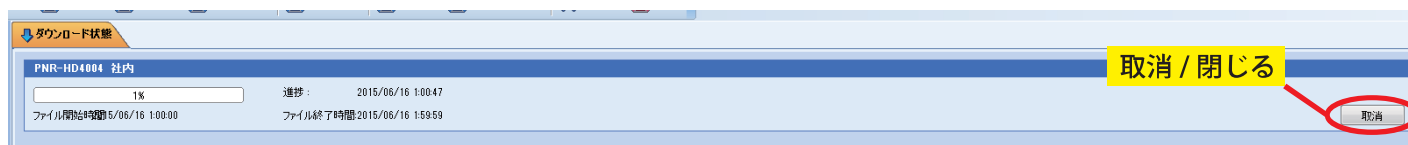

ダウンロードされたファイルはデフォルト設定では『マイ ドキュメント → EMS 2 → Download → DVR/NVR のホスト名 → MAIN』に生成されます。

保存先を変更する場合、EMS 2 の設定を開き、Default Download Path を変更して下さい



バックアップ（ダウンロード）した映像を見る


バックアップ（ダウンロード）された映像を見るにはセキュリティの関係上、以下の条件が全てそらわなければ映像を見る事は出来ません。

- A バックアップ（ダウンロード）を行なったパソコンである事
- B 本ソフトウェア（EMS 2）を使用する
- C パソコンがネットワークに接続されている事
- D バックアップ映像を見ようとしている録画機（DVR／NVR）がオンライン（接続可能）状態である事


バックアップ（ダウンロード）を行なった環境でないと、バックアップ映像を見る事は出来ません。他のパソコンでバックアップ映像を見たい場合、バックアップを行なった環境でファイル変換作業を行なう必要があります。詳しくは本編マニュアルのバックアップの項目をご参照下さい。本簡易マニュアルでは、バックアップ環境でのバックアップ映像を見る手順のみ説明しております。

- ① **ライブ映像を見る** の手順①～②でEMS 2を起動し、メイン画面を表示させ、画面左側の**レコーダーグループリスト**から目的のレコーダー（バックアップ映像を見ようとしているカメラが接続されている録画機）を**右クリック**し**ローカル検索**をクリックして下さい。


※レコーダーアイコンに **×** 印が付いている場合、バックアップ映像を見る事は出来ません。接続先（ライブ映像を見ようとしている相手側）または、こちら側のインターネット回線に何らかの問題が発生し、接続できない状態を表わしています。接続先を含めインターネット回線の状態や配線等の接続状態のご確認をお願いします。

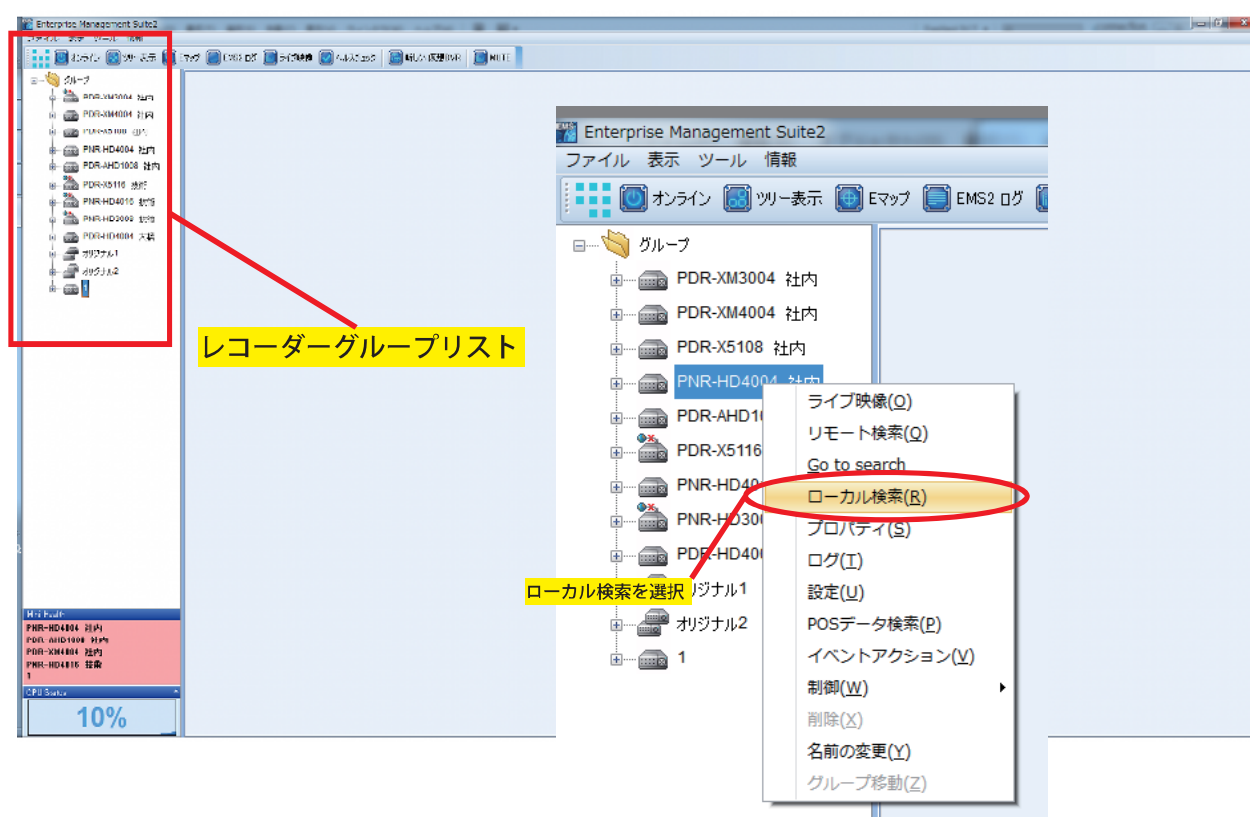

- ② 録画映像を見る時やバックアップを取る時に表示される検索画面が表示されます。
パソコン内のバックアップデータと選択された録画機が一致し、バックアップデータが存在する場合のみ、カレンダーの日付や時間がオレンジまたはピンクで表示されます。
- A バックアップ映像を見たい『年/月』をカレンダーの  から選択します。
選択する必要が無い（表示されている年月）場合は、次のBに進んで下さい。
 - B カレンダーの『日』をクリックして下さい。
 - C バックアップ映像を見たい『時』をクリックして下さい。
 - D バックアップ映像を見たいカメラ番号の『分』をクリックして下さい。録画データの無い無地（色無し）の部分は選択できません。
 - E 『再生』をクリックすると指定した時間から再生が開始されます。

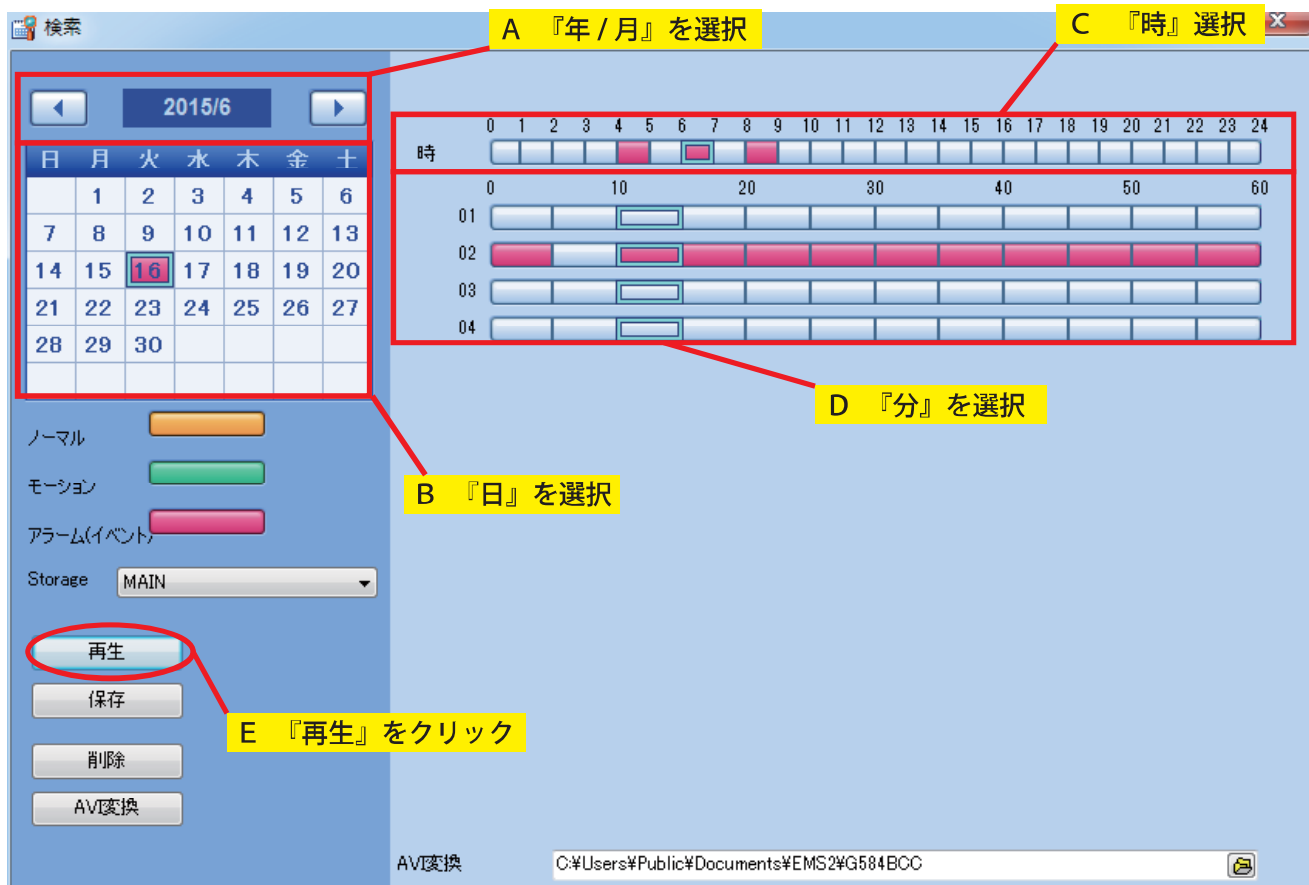

- ③ 分割表示を1画面表示に切り替えたい場合、目的の映像の上にマウスを合わせダブルクリックします。再び表示されている画像の上でダブルクリックする事で分割表示に戻ります。
以下のアイコンで様々な操作を行う事が出来ます。

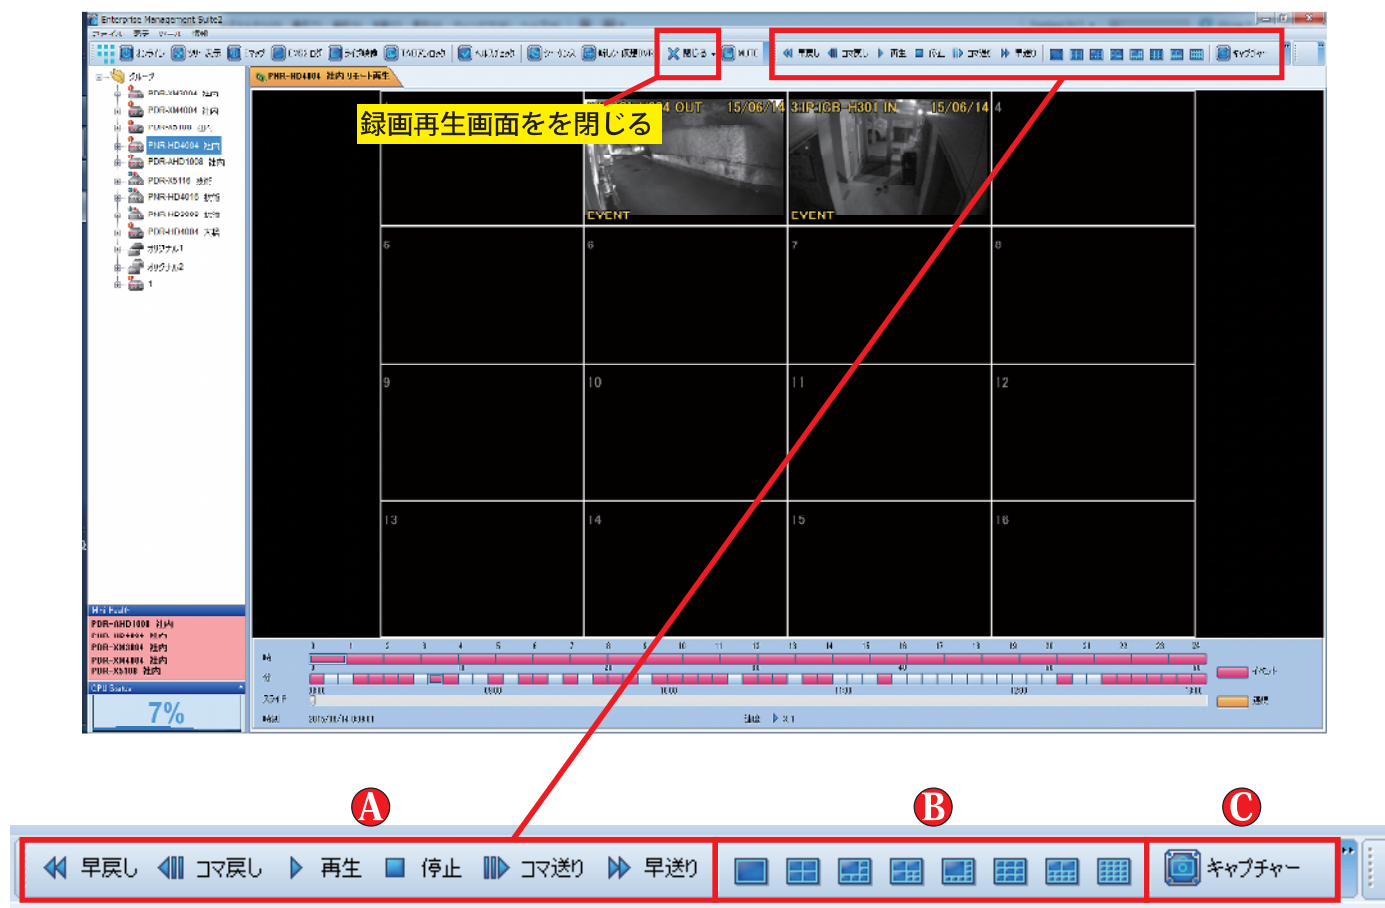

- A 『早戻し』、『コマ戻し』、『再生』、『停止』、『コマ送り』、『早送り』などの再生コントロールを行なう事が出来ます。
- B クリックする事で「1. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 16 画面」に分割表示を切り替えます。
- C 現在表示されている画面を静止画で保存または接続設定されたプリンターで印刷します。

■ 輸入販売元

有限会社 インターラック

〒880-0951 宮崎県宮崎市大塚町窪田 3365-8


TEL: 0985-55-0752

FAX: 0985-55-0815

<http://www.interluck.co.jp>

■ 販売店印 / 取扱店印 / 代理店印

機器のお取扱及び故障・修理等は以下の販売店 / 取扱店 / 代理店へお申し付け下さい。
輸入販売元に直接お問合せ頂いた場合、セキュリティの為、販売店 / 取扱店 / 代理店
経由でないとお答えできない場合がございます。

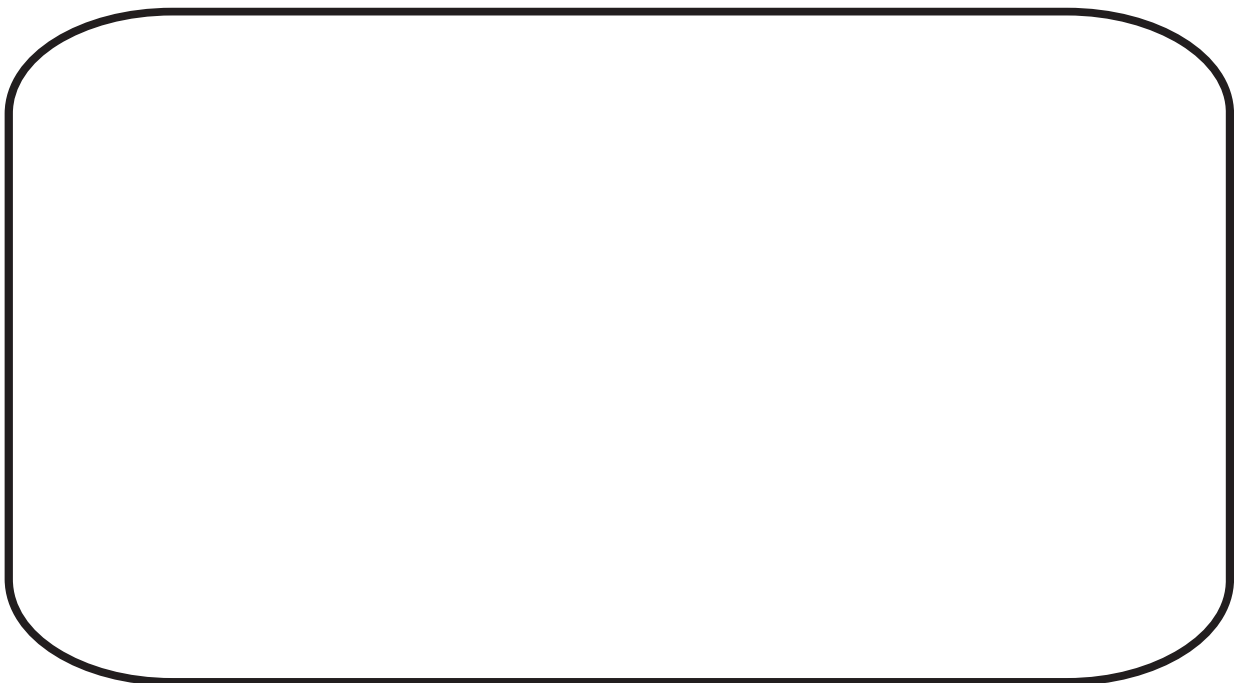

お客様へ

販売店 / 代理店 / 取扱店印が押されている事をご確認下さい



Interluck. Co., Ltd